

# CORKSCREW ANCHORS - ASSEMBLY DIRECTIONS

ANLAJES DE TAPA DE CORTE - INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ANCRAGES DE TIROIR - INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGEproduit

**Note: Corkscrew Anchors are not included with your product.**

Nota: Los anclajes del sacacorchos no se incluyen con su producto.

Remarque: Les ancrages pour tire-bouchons ne sont pas fournis avec votre produit.

**Corkscrew Anchors are recommended to secure your gym set, trampoline, patio furniture, or other outdoor objects and equipment, but still allow you to move them at a future date.**


Los anclajes de sacacorchos son recomendados para asegurar su juego de gimnasio, trampolín, muebles de patio u otros objetos y equipos al aire libre, pero aún así le permiten moverlos en una fecha futura.

Les ancrages en tire-bouchon sont recommandés pour fixer votre équipement de gymnastique, votre trampoline, vos meubles de patio ou d'autres objets et équipements extérieurs, tout en vous permettant de les déplacer à une date ultérieure.

**Be sure that all anchors are placed low enough to prevent tripping.**

Asegúrese de que todos los anclajes estén colocados lo suficientemente bajos como para evitar que se dispare.

Assurez-vous que toutes les ancrages sont suffisamment bas pour empêcher le déclenchement.

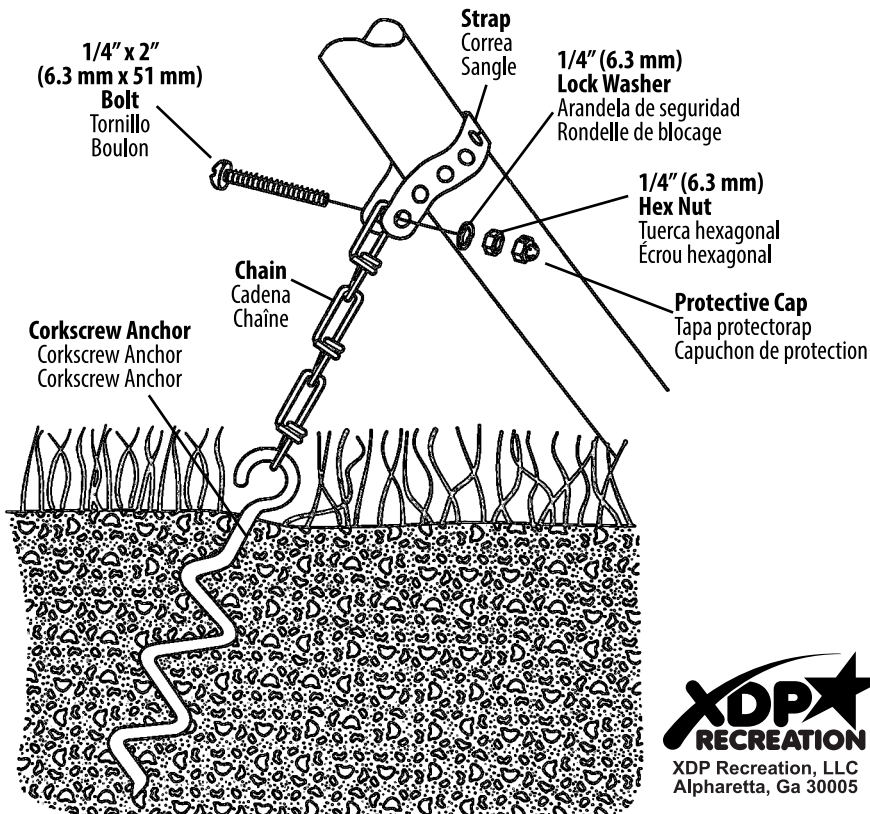

XDP Recreation, LLC  
Alpharetta, Ga 30005

www.xdprecreation.com • email: service@xdprecreation.com  
Toll Free in USA: 1.866.884.0535